



VEUILLEZ SOIGNEUSEMENT LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT D'EMPLOYER CE PRODUIT

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION, ARTICLES ET OUTILS REQUIS

PAPIER DE VERRE 350	CRAYON
CUTTER	ACCESSOIRES POUR PEINTURE
NIVEAU A BULLE	PEINTURE
REGLE	COUCHE PRIMAIRE
COLLE	
JOINT ACRYLIQUE	

ÉTAPE 2 : PRÉPARATION DE LA SURFACE

Le produit est fait pour être installé sur des surfaces planes sèches et exemptes de débris. Tous trous ou dommages majeurs doivent être réparés avant l'installation. Si l'installation se fait sur des surfaces brillantes, frottez d'abord avec du papier sablé afin de rendre la surface légèrement poreuse et ainsi faciliter la liaison panneaux/support.

ÉTAPE 3 : PRÉPARATION DES PANNEAUX

Les panneaux Wallart doivent tout d'abord être placés 48H dans la pièce où ils seront posés afin qu'ils s'acclimatent.

ÉTAPE 4 : INSTALLATION DES PANNEAUX MURAUX

Déterminez la façon dont vous poserez vos panneaux : sur un mur entier, uniquement sur une partie de celui-ci, etc. (de manière à éviter de couper des panneaux). Il est important de choisir la façon dont on va les poser avant de commencer. Pour vous aider, vous pouvez dessiner une grille sur le mur.

INSTALLATION A L'AIDE D'UNE COLLE PERMANENTE

Pour une installation permanente, nous vous recommandons l'utilisation d'une colle tout support applicable avec un pistolet-colle (notez aussi que d'autres techniques de pose sont possibles avec notamment l'utilisation de bande adhésive ou de colle-contact). Dans tous les cas, suivez les instructions du fabricant pour leurs usages. Si vous remarquez qu'un carreau est légèrement courbé, redressez le doucement afin qu'il reprenne sa forme avant de le fixer au mur. Prenez soin de mettre la colle sur chacun des bords des panneaux ainsi que sur les surfaces qui seront en contact avec le mur. Ne pas en mettre trop afin d'éviter tout débordement possible lors de la pression. Gardez à proximité de vous un chiffon humide pour essuyer les excès de colle et de garder propre vos outils de travail. De même, à l'aide d'un pinceau légèrement humide, épongez autant que possible les excédents de colle entre les panneaux. Finissez le nettoyage à l'aide d'une éponge en évitant de trop humidifier les panneaux qui ne sont pas encore solidement fixés.

PLACEMENT DES PANNEAUX SUR LE MUR

Commencez par placer les premiers carreaux le plus droit possible, faites attention aux placements des premiers éléments.

Employez un niveau pour être sûr de leurs alignements et prenez en compte dès le début des irrégularités possibles du mur. Placez-les, les uns à côté des autres et accordez une attention particulière à leurs jonctions. Vous devrez les placer côte à côte en laissant un minimum d'espace entre eux, l'espace restant sera par la suite rempli à l'aide d'un joint acrylique.

Pour une installation mur-à-mur (mise en place des panneaux jusque dans les angles du mur), essayez de commencer dans un des angles inférieurs afin de minimiser les coupes et de placer les parties coupées dans les endroits les plus discrets. Si vous commencez à partir du centre gardez à l'esprit que les tuiles qui seront en haut et en bas du mur devront être coupées. Rappelez-vous, il faut mesurer deux fois et couper une fois.

AJUSTER DE LA DIMENSION D'UN PANNEAU

Dans la plupart des installations, vous aurez probablement besoin de couper quelques tuiles à l'aide d'un cutter ou d'une scie. Faites de multiples passages sur le carreau et insistez de plus en plus à chaque fois afin d'assurer une coupe droite. Après la coupe, utilisez un papier abrasif 350 pour poncer légèrement le bord de coupe.

ÉTAPE 5 : COMBLER LES ESPACES VIDES


Afin d'avoir une finition impeccable, si votre mur n'est pas complètement droit, si une tuile est légèrement décalée ou si vous avez une tuile coupée dans un des coins ou pour combler les vides entre les panneaux, vous devrez utiliser un joint peignable (joint acrylique). Appliquez le après avoir vérifié que tous les carreaux sont correctement mis en place. N'hésitez pas à vous munir d'un chiffon humide pour nettoyer les excès de joint. Laissez sécher et réappliquez si nécessaire, jusqu'à ce que le résultat vous convienne.

COUCHE PRIMAIRE

Nous vous recommandons ensuite de passer une couche primaire de peinture pour avoir le rendu le plus lisse possible et de vous assurer qu'aucune imperfection ne subsistera (étape non obligatoire).

ÉTAPE 6 : PEINTURE

Les panneaux Wallart sont maintenant prêts à être peints si vous avez soigneusement suivi les instructions de préparation et d'installation, vous devriez maintenant avoir un mur de tuile prêt à accepter une peinture. Les panneaux peuvent être peints au rouleau, au pinceau ou même au pistolet à peinture. Si vous avez opté pour une fixation permanente, la pulvérisation est la méthode la plus facile. Dans ce cas, il est préférable de mettre plusieurs couches de brumisation fines pour éviter la sursaturation des tuiles. Suivez les instructions du fabricant de la peinture choisie pour le nombre de couches, les conditions d'utilisation ainsi que le temps de séchage. Vous pouvez utiliser des peintures professionnelles ou des revêtements muraux spécifiques afin de réaliser des effets différents (brillant, mat, glossy...).

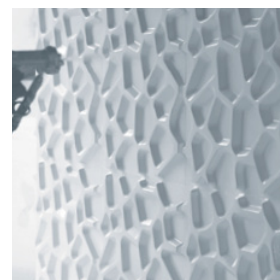

Visitez notre site afin de découvrir une vidéo d'installation et les effets réalisables avec nos panneaux Wallart.